

MIE

Completto **XL**

Modern Ironing Equipment



CE CB

CQC

PG

AG65

ISO 9001
SQC

**ПАРОВАЯ ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим Вас за покупку паровой гладильной системы MIE COMPLETTO XL!

Ваша гладильная система имеет функции поддува и отвода пара и дополнительный паровой шланг с паровым утюжком для вертикального отпаривания одежды. Перед началом эксплуатации гладильной системы просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по применению. При соблюдении приведенных в инструкции указаний и рекомендаций Ваша гладильная система прослужит долго и доставит Вам настоящее удовольствие в процессе глажения.

Правила техники безопасности

Внимание! Перед использованием гладильной системы внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности и соблюдайте их в процессе эксплуатации гладильной системы.

Техническая информация

Модель: Completto XL

Напряжение: 220-240 В 50 Гц

Общая мощность: 1800 Вт

Мощность парогенератора: 1000 Вт

Мощность утюга: 800 Вт

Объем бойлера: 1000 мл

Давление пара: 5,5 Бар

Гладильная платформа: 128 x 44 см

Уход за гладильной системой

Регулярное техническое обслуживание гладильной системы

Необходимо периодически очищать парогенератор гладильной системы от известкового налета. Это нужно делать один раз в месяц, если гладильная система используется около 7 часов в неделю.

Чтобы удалить известковый налет из парогенератора необходимо:

1. Отключить гладильную систему и дождаться полного остывания.
2. Установить на пол емкость для сбора жидкости.
4. Открутить клапан слива воды парогенератора и слить оставшуюся воду.
5. Закрутить клапан для слива воды и залить в парогенератор смесь воды и 6% уксуса в пропорции 1:1. Оставить смесь в бойлере примерно на 8 часов.
6. Слить раствор воды и уксуса из парогенератора. Промыть парогенератор несколько раз чистой холодной водой.

Внимание! Не добавляйте в парогенератор никакие химические моющие средства!

7. Закрутите клапан слива воды парогенератора

При обнаружении неполадок в работе гладильной системы не пытайтесь самостоятельно отремонтировать ее.

Обращайтесь в специализированный сервисный центр.

Внимание! Ремонт гладильной системы неквалифицированным специалистом может нанести вред здоровью человека и окончательно вывести из строя Вашу гладильную систему. Адреса сервисных центров смотрите на сайте www.mie-eu.com в разделе СЕРВИС.



Правила техники безопасности

Внимание! Перед использованием убедитесь, что напряжение в сети соответствует данным на информационной этикетке, которая находится за съемным резервуаром для воды гладильной системы. Паровая гладильная система может быть подключена только к одной линии электроснабжения, с розеткой, рассчитанной не менее чем на 16А, при наличии надлежащего заземления и защиты контактов. Производитель не несет ответственность за любые повреждения, вызванные ненадлежащим заземлением устройства.

- По возможности не используйте переходники и удлинители.
- Не храните прибор при температуре ниже 0 градусов Цельсия, если в него залита вода.
- После снятия упаковки поверьте изделие на наличие видимых повреждений. Если изделие повреждено, использовать его не следует.
- Используйте гладильную систему только в бытовых целях и по назначению. Любое другое использование прибора опасно для здоровья. Гарантийный ремонт не производится в случае, если неисправность гладильной системы возникла в результате использования данной системы в не бытовых целях.
- Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные использованием прибора не по назначению, ненадлежащую и халатную эксплуатацию, а также за неправильное проведение ремонтных работ.
- Используйте паровую гладильную систему только в сухих помещениях.
- Упаковочный материал гладильной системы храните в недоступном для детей месте.
- Не используйте гладильную систему, находящуюся в неисправном состоянии, с поврежденным электрическим шнуром.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать неисправную гладильную систему, обращайтесь в специализированный сервисный центр.
- Храните гладильную систему в недоступных для детей местах, не допускайте свисания электрического шнура и парового шланга.
- Не вставляйте в отверстия прибора посторонних предметов.
- При включении/отключении прибора держитесь рукой за вилку, не тяните за провод.
- Не подвергайте прибор климатическим воздействиям.
- При подозрении на возникновение неисправностей сразу отключите прибор от электросети.
- Следите, чтобы окружающие люди не попадали в зону действия горячего пара во избежание ожогов. Не направляйте горячий пар на людей и животных.
- Не добавляйте в резервуар для воды никакие химические вещества.
- Не переворачивайте гладильную систему в процессе глажения.
- Избегайте соприкосновения электрического шнура с острыми предметами.
- Не позволяйте детям и лицам с ограниченными сенсорными, умственными и физическими возможностями пользоваться прибором.
- Ни в коем случае не производите глажение вещей, если они надеты на человека.

Части гладильной системы



мерная бутылка для залива воды

Переход из режима глажения утюгом в режим отпаривания.

Для перевода гладильной системы в режим отпаривания не нужно делать перерыв в работе, достаточно отсоединить от парогенератора утюг и присоединить на его место паровой шланг для вертикального отпаривания.

Паровой утюжок имеет встроенный нагревательный элемент, который подогревает пар на выходе, предотвращая образование конденсата.



Переключатель вентилятора



- С помощью переключателя вентилятора можно выбирать между режимами поддува и всасывания пара. Переведите переключатель вентилятора в положение 1 - вентилятор будет работать в режиме отвода пара, при переводе переключателя в положение 2 – в режиме поддува. При установке переключателя в центральную позицию О - вентилятор не работает.

Поддув - дает возможность гладить без давления на изделие, создает на гладильной доске воздушную подушку. Используется для глажения тонких тканей, бархата, трикотажа, шерсти, изделий с бисером, блестками, вышивкой.

Отвод пара - отводит излишки пара под гладильную поверхность, делает процесс глажения комфортным. Высушивает текстильные изделия и гладильную поверхность доски во время глажения. Удерживает изделия на поверхности гладильной доски. Всасывание пара используется при глажении изделий из легких, скользящих тканей, мужских сорочек, юбок в складку, постельного и столового белья и др.

Окончание воды в бойлере.


Когда вода в бойлере заканчивается, загорается индикаторная лампа отсутствия воды. Сразу выключите парогенератор, удерживайте нажатой кнопку подачи пара на утгоге в течение 45 сек. для выхода остаточного пара. Очень осторожно и медленно откручивайте предохранительный клапан. Остатки горячего пара могут вырваться наружу и нанести ожог.

Долейте в бойлер парогенератора необходимое количество воды и закрутите предохранительный клапан.

Установка




Расположите гладильную систему, как показано на рисунке. Одной рукой поднимите нижний край гладильной доски, одновременно надавливая другой рукой на доску вниз.

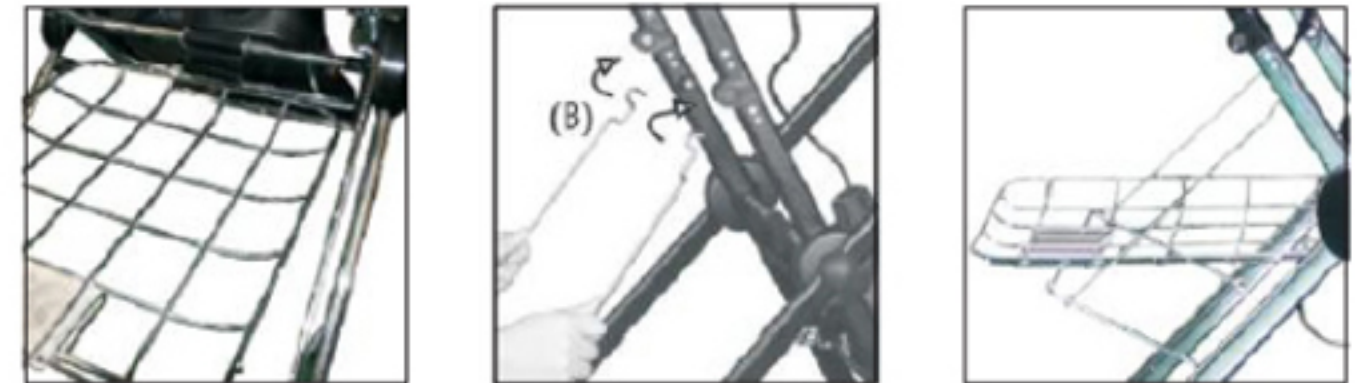

- Установите полочку для белья, как показано на рисунке.
- Закрепите опорные крючки полки на ножках гладильной системы.
- Установите полочку для белья на ножках гладильной системы.

Вставьте кронштейн рукавной платформы в соответствующее отверстие на гладильной доске. Прикрутите рукавную платформу к доске крепежной гайкой, как показано на рисунке.



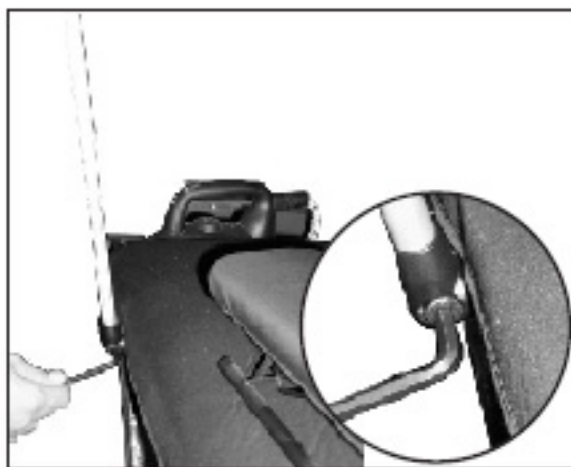

Прикрутите опорную стойку вешалки к гладильной доске, как показано на рисунке. Установите вешалку на стойку.

Поднимите подставку для утюга вверх насколько это возможно. Достаньте утюг из отсека для хранения. Опустите подставку, установив ее параллельно поверхности гладильной доски. Поставьте утюг на подставку.

Внимание! Никогда не убирайте горячий утюг в отсек для хранения. Дождитесь полного остывания утюга



Если парогенератор еще не установлен на ножки гладильной системы, установите его, поместив на две металлические панели на ножках. Вставьте вилку вентилятора в соответствующий вход на парогенераторе.

Регулировка высоты

- Потяните за ручку под доской и вытащите ее наружу. Крутите ручку, пока нужная высота не будет установлена.
- Крутите ручку по часовой стрелке, чтобы опустить доску и против часовой стрелки, чтобы поднять.
- Чтобы убрать ручку, нужно задвинуть её под доску. Нажмите на неё, чтобы зафиксировать ручку под доской.



Подготовка к работе

Вставьте штекер парового шланга утюга в соответствующее гнездо на корпусе парогенератора.

Откройте предохранительный клапан парогенератора и залейте в бойлер чистую холодную воду примерно 1000 мл. Плотнo закрутите предохранительный клапан. Включите Утюг и парогенератор.

Установите регулятор температуры утюга в максимальное положение. Когда утюг достигнет нужной температуры, индикаторная лампа на нем погаснет.

Когда загорится зеленая индикаторная лампа готовности пара на корпусе парогенератора, можно начинать глажение.

Для выпуска пара нажимайте на кнопку подачи пара на ручке утюга. Для непрерывной подачи пара продвиньте кнопку вперед и зафиксируйте ее нажатием. При глажении без пара кнопка подачи пара не используется.

